BITZEE

USE GULOSEIMAS PARA COLETAR OS 15 ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO!

COMUM

	Bebê	Adulto	SUPER BITZEE!
Cachorro			
Coelhinho	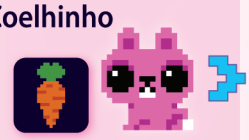		
Pássaro	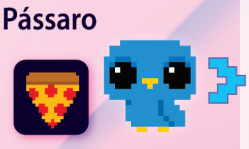		
Tartaruga			
Caracol	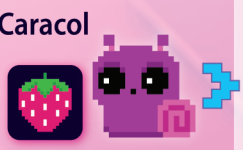		

	Bebê	Adulto	SUPER BITZEE!
Gato			
Peixe-palhaço			
Lagartixa			
Ouriço			
Rato	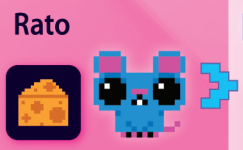		

RARO

	Bebê	Adulto	SUPER BITZEE!
Borboleta			
Poodle	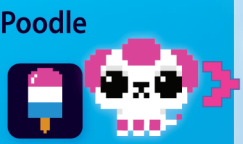		
Camaleão	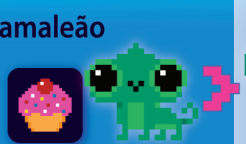		

LENDÁRIO

	Bebê	Adulto	SUPER BITZEE!
Gato-sereia	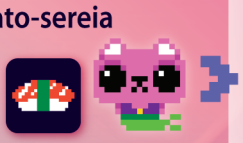		
Unicórnio			

TM & ©2022 Spin Master Ltd.

SPIN MASTER™

1 INTRODUÇÃO

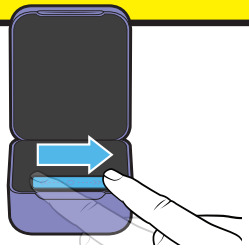

SAIR DO MODO DE DEMONSTRAÇÃO -
Deslize uma vez da esquerda para a direita.

VEJA -
Seu Bitzee está aqui para conhecer você.

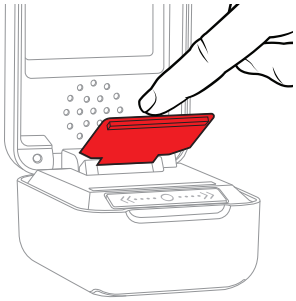

CUIDADO -
Não cutuque, segure ou puxe a tela flexível.
Toque na tela cuidadosamente apenas de cima para baixo.

2 TUTORIAL: APRENDA A BRINCAR

Aprenda a brincar com seu Bitzee seguindo o tutorial exibido na tela.

TOQUE
(apenas de cima para baixo)
Toque na borda superior da tela flexível para acariciar seu Bitzee!

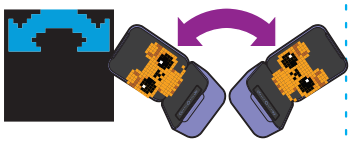

INCLINE
(para a esquerda ou para a direita)

INCLINE
(para frente ou para trás)

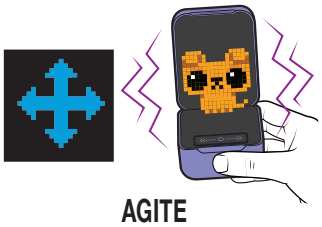

AGITE
Agite seu Bitzee.

MOVA PARA CIMA
(rapidamente)

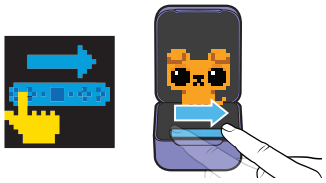

BARRA DE DESLIZAMENTO
Deslize o dedo pela barra para acessar o menu principal

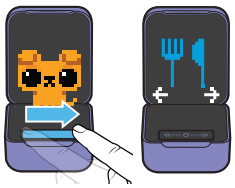

NAVEGUE
Deslize até o ícone de alimento aparecer na tela.

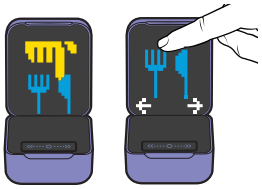

SELECIONE
Toque no ícone de alimento para alimentar seu Bitzee.

Conclua os estágios do tutorial! Após concluir o tutorial, você estará pronto para brincar!

3 BRINCANDO COM O BITZEE

Para brincar com seu Bitzee, basta interagir com ele.

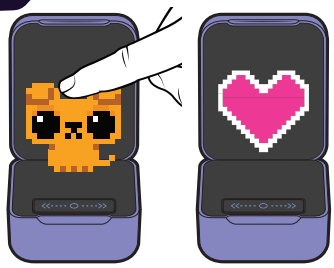

CUIDADOS -
Use as ações que você aprendeu no tutorial para cuidar de seu Bitzee e preencher o medidor de amor.

EVOLUÇÃO -
Preencha o medidor de amor e seu Bitzee evoluirá!
Bebê → Adulto → Super Bitzee!
Cada Super Bitzee tem o seu próprio jogo e você pode jogar para ganhar uma nova guloseima.

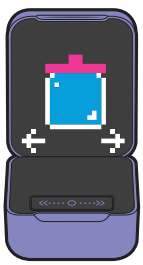

COLECIONE -
Use guloseimas para atrair outros Bitzee e coletar os 15 personagens!

⚠ATENÇÃO: LUZES PISCANDO - Consulte as instruções.

4 MENU PRINCIPAL

Ao brincar com um Bitzee, DESLIZE para acessar o menu.
Toque na tela flexível para selecionar uma opção do menu.

MEDIDOR DE AMOR
Veja se seu Bitzee evoluirá em breve!

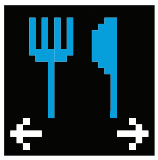

ALIMENTOS
Toque para alimentar seu Bitzee.

CASA
Toque para abrir. Deslize o dedo entre os Bitzee. Toque para selecionar o Bitzee.

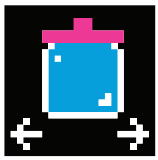

POTE DE GULOSEIMAS
Toque para abrir. Deslize o dedo entre as guloseimas. Toque em uma guloseima para atrair um novo Bitzee.

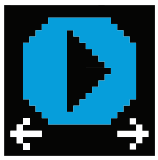

JOGO SUPER BITZEE
Cada Super Bitzee tem o seu próprio jogo. Toque para jogar!

CONFIGURAÇÕES
Toque para acessar o menu de configurações.

5 MENSAGENS DE NECESSIDADE

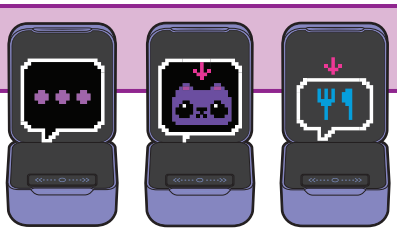

Seu Bitzee vai mandar uma mensagem se precisar de algo.
Se você ignorar as mensagens, poderá perder um personagem!
Toque na mensagem para solucioná-la ou deslize para ignorá-la.

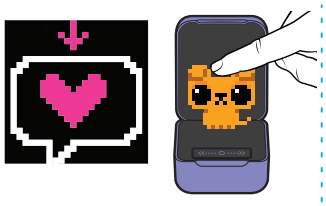

AMOR -
Os Bitzee precisam de amor. Toque para fazer carinho.

COCÔ -
Se um Bitzee fizer cocô, toque para selecioná-lo e deslize o dedo para limpar.

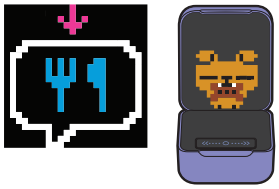

ALIMENTAÇÃO -
Os Bitzee sentem fome. Toque no ícone de alimento para alimentá-los.

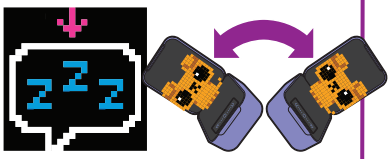

DORMIR -
Se o Bitzee estiver cansado, incline para a esquerda e para a direita para fazê-lo dormir.

MENSAGENS IGNORADAS

As mensagens de necessidade que foram ignoradas aparecem como pontos de exclamação vermelhos sobre o animal de estimação que precisa de algo. Ignore muitas mensagens de necessidade e seu Bitzee vai fugir de você! Você pode atraí-lo de volta usando sua guloseima favorita.

6 EVOLUÇÃO DO BITZEE

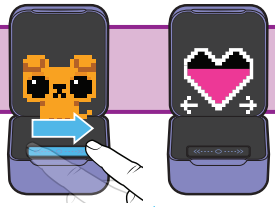

Você pode verificar se o Bitzee está perto de evoluir ao deslizar o dedo para acessar o menu e consultar o medidor de amor.

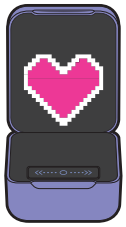

EVOLUÇÃO -
Quando o medidor de amor do seu Bitzee ficar cheio, ele evoluirá.

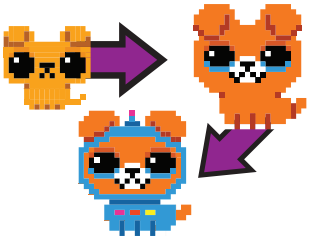

CRESCIMENTO -
Cuide do seu Bitzee e ajude-o a evoluir de bebê para adulto e super Bitzee!

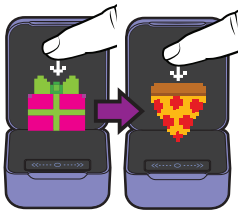

GULOSEIMAS -
Quando um Bitzee evolui para Super Bitzee, você recebe uma guloseima! Toque para colocá-la no pote de guloseimas. Consulte a seção 7 para saber o que fazer com as guloseimas.

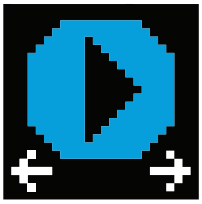

JOGOS -
Cada Super Bitzee tem o seu próprio jogo. Toque no ícone do jogo para jogar! Consulte a seção 9 para obter mais detalhes.

7 ATRAIA MAIS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

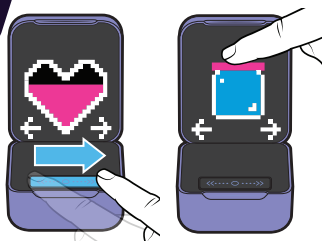

Quando quiser atrair um novo Bitzee, deslize o dedo pelo menu para chegar no pote de guloseimas. Se você tiver guloseimas, toque no pote para que ele abra e você veja as guloseimas disponíveis.

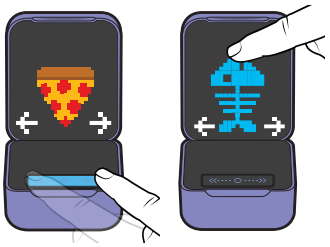

Deslize o dedo entre as guloseimas. Toque em uma guloseima para usá-la para atrair um novo Bitzee.
DICA: inicialmente são disponibilizadas duas guloseimas adicionais no pote.

Quando um novo Bitzee come a guloseima, ele é adicionado à sua coleção.

Colecione os 15 Bitzee!

8 VEJA SUA COLEÇÃO

Deslize o dedo até o menu para brincar com qualquer Bitzee.

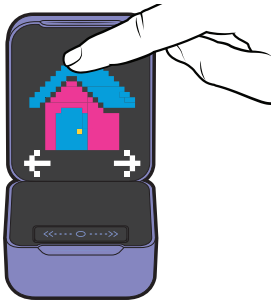

Deslize até o ícone de casa e toque para selecioná-la.

Deslize o dedo pelos Bitzee disponíveis.

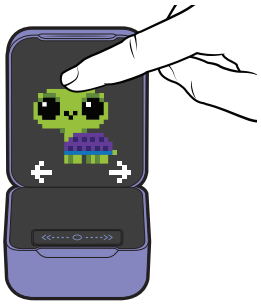

Toque em um Bitzee para brincar com ele.

9 JOGOS SUPER BITZEE

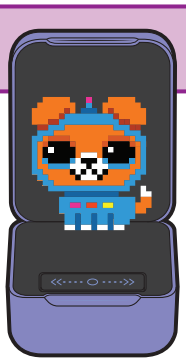

Quando um Bitzee evolui para Super Bitzee, ele disponibiliza um jogo para você.

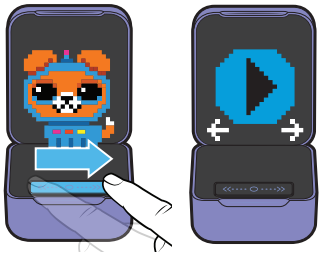

Deslize para acessar o menu.
Deslize o dedo até o ícone de jogo Super Bitzee.

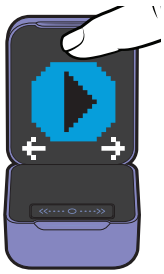

Toque no ícone do jogo para jogar.

OURIÇO GINASTA

• Siga as instruções para que o ouriço faça truques!

TOQUE

AGITE

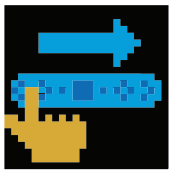

DESLIZE

PEIXE-PALHAÇO SURFISTA

• Siga as instruções para que o peixe-palhaço faça truques!

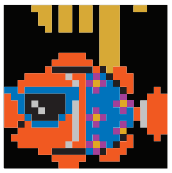

TOQUE

AGITE

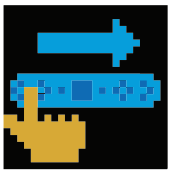

DESLIZE

JOGOS SUPER BITZEE (continuação)

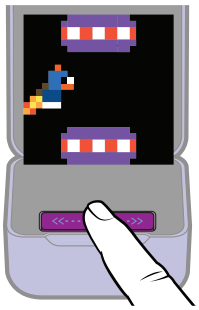

CACHORRINHO ESPACIAL

• Toque na barra de deslizamento para mover para cima e solte para mover para baixo.

• Desvie de objetos, restaure os escudos no túnel e entre no buraco de minhoca para completar o jogo!

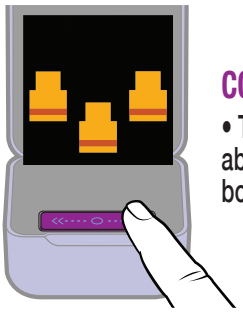

COELHO MÁGICO

• Toque na barra de deslizamento abaixo do copo que você acha que a bola está escondida.

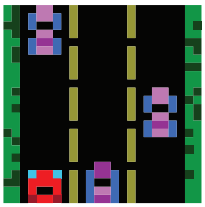

CARACOL PILOTO

• Toque para a esquerda ou para a direita na barra deslizante para desviar de carros e caminhões.

POODLE FASHIONISTA

• Deslize para a esquerda e para a direita para escolher um chapéu. Toque na tela para confirmar.

• Deslize para a esquerda e para a direita para escolher uma roupa. Toque na tela para confirmar.

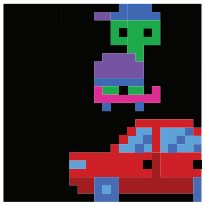

TARTARUGA SALTITANTE

• Toque na barra deslizante para fazer a tartaruga saltar.

BORBOLETA JARDINEIRA

• Siga as instruções para ajudar a borboleta a cultivar flores.

• Toque na tela para plantar sementes

• Incline para a direita para regar

• Agite para adicionar fertilizante

PASSARINHO ROCKSTAR

• Toque na barra de deslizamento quando uma nota atingir a parte inferior da tela para reproduzir a música.

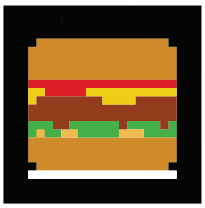

RATINHO COZINHEIRO

• Toque na barra de deslizamento à esquerda ou à direita para pegar os ingredientes que estão caindo.

• Desvie de itens que você não pode comer! Não deixe muitas fatias de pão caírem!

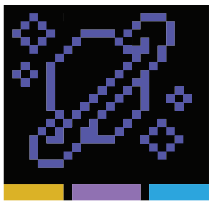

CAMALEÃO PINTOR

• Toque na barra de deslizamento abaixo da cor que você deseja inserir na área piscante.

• Toque na tela para confirmar a seleção de cores.

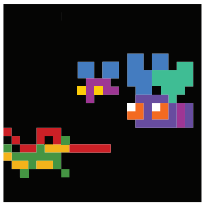

LAGARTIXA SUPER-HEROÍNA

• Toque na barra de deslizamento para usar a língua da lagartixa para pegar moscas.

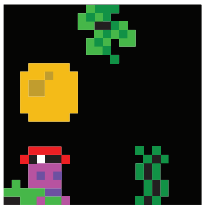

GATO-SEREIA PIRATA

• Toque na barra de deslizamento para fazer o gato-sereia nadar para cima e solte-a para ele nadar para baixo.

• Desvie de obstáculos, colete moedas e pegue o baú do tesouro quando ele aparecer!

GATO DANÇARINO

• Incline para a esquerda = Passo de dança para a esquerda

• Incline para a direita = Passo de dança para a direita

• Toque na barra de deslizamento = Giro

• Agite = Salto mortal para trás

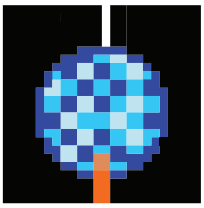

FESTA DO UNICÓRNIO

• Toque na barra de deslizamento para quebrar a piñata e soltar todos os Bitzee!

• Toque na barra de deslizamento para adicionar efeitos sonoros engraçados enquanto eles dançam!

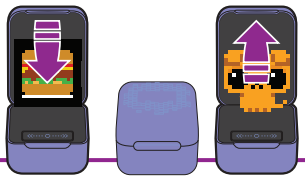

Para sair de um jogo a qualquer momento, feche o estojo e abra-o novamente.

MENU DE CONFIGURAÇÕES

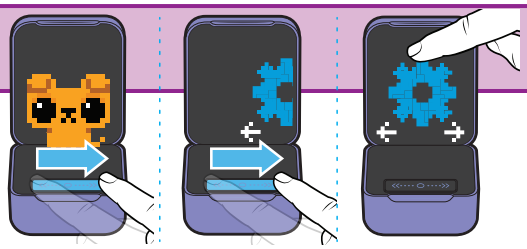

Deslize pelo menu principal até que o ícone de configurações seja exibido.

Toque no ícone para selecioná-lo.

VOLUME

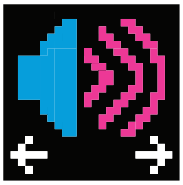

Toque para alterar o volume.

VOLTAR

Toque no ícone de retorno para sair do menu.

AJUSTE DA TELA

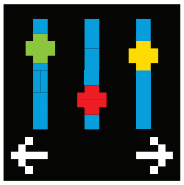

Mantenha o centro da barra de deslizamento pressionado por 2 segundos para acessar os ajustes de tela. Toque no lado direito da barra de deslizamento para mover a imagem para cima. Toque no lado esquerdo da barra de deslizamento para mover a imagem para baixo. Agite para redefinir para o padrão. Toque na tela flexível para confirmar.

REDEFINIR BITZEE

⚠ CUIDADO – ESSA AÇÃO REALIZA A REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA E APAGA TODO O HISTÓRICO DE BRINCADEIRA EXISTENTE

Mantenha o aparelho Bitzee nivelado e na posição vertical. Em seguida, mantenha a barra de deslizamento pressionada para iniciar a contagem regressiva. Não tire o dedo até que a contagem regressiva termine e você ouça o efeito sonoro de alarme. Agora, seu Bitzee foi redefinido para o modo de demonstração usado em lojas.

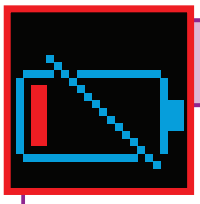

TROCA DE PILHAS OU BATERIAS

AVISO DE PILHAS OU BATERIAS FRACAS

Antes de substituir as pilhas ou baterias, feche o aparelho ou o progresso do seu animal de estimação poderá ser perdido.

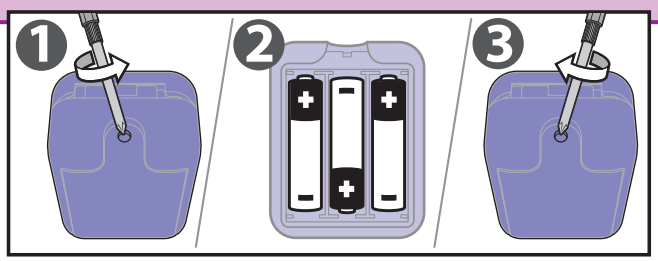

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas ou baterias com uma chave de fenda.

2. Se houver pilhas ou baterias usadas, retire-as da unidade individualmente, puxando pela extremidade de cada uma. NÃO retire ou coloque pilhas ou baterias com qualquer acessório pontiagudo ou metálico. Instale pilhas ou baterias novas seguindo o diagrama de polaridade (+/-) dentro do compartimento de pilhas (B).

3. Coloque novamente a tampa do compartimento com cuidado. Consulte as leis, as normas e os regulamentos locais de reciclagem e/ou descarte de pilhas e baterias.

Observação: as pilhas ou baterias inclusas servem somente para demonstração do produto no estabelecimento comercial e devem ser trocadas para que o consumidor usufrua do desempenho ideal do produto. Antes de substituir as pilhas ou baterias, feche o aparelho ou o progresso do seu animal de estimação poderá ser perdido.

⚠ **ATENÇÃO:** este brinquedo produz flashes que podem desencadear a epilepsia em indivíduos sensibilizados. Para diminuir essa possibilidade, use o brinquedo em um ambiente bem iluminado e não emita luzes diretamente nos olhos.

⚠ **ATENÇÃO:** este brinquedo contém ímãs inacessíveis. A ingestão ou olfação de ímãs expostos pode provocar lesão grave e/ou fatal. Mantenha o brinquedo longe de dispositivos médicos e eletrônicos.

⚠ **ATENÇÃO:** PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos.

⚠ **CUIDADO:** pilhas e baterias devem ser instaladas somente por adultos.

⚠ **ATENÇÃO:** uma porcentagem muito pequena de indivíduos pode apresentar convulsões epilépticas quando expostos a determinados padrões de luz ou luzes piscando. Essas pessoas podem correr o risco de ter convulsões enquanto visualizam as luzes deste produto. Isso pode ocorrer mesmo se não houver problemas médicos prévios ou episódios de epilepsia. Se você ou um membro de sua família tenha apresentado sintomas epilépticos quando exposto a luzes piscando, consulte seu médico antes de usar este ou outros produtos similares. Se sentir algum dos seguintes sintomas ao usar o brinquedo (tontura, visão alterada, contrações musculares ou oculares, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões) pare IMEDIATAMENTE e consulte seu médico antes de retomar o uso do brinquedo.

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Suite 101, Level 1, 18-24 Chandos Street, St Leonards, NSW 2065; ✆1800 316 982

A Spin Master se reserva o direito de descontinuar o site Bitzee.com a qualquer momento.

FABRICADO NA CHINA